

花に囲まれたガーデニングを楽しむ庭



大好きなお花に囲まれて休日を過ごしたい。そんな願いを盛り込んだガーデンコーナーです。ガーデンハウスの中には園芸のための道具や資材を収納。植え替えのための作業台も手作りです。水やりのための水場もナチュラル感いっぱいに作りました。

枕木とモルタルで地面を舗装、コーナーにはロープで加工した立水栓を作りしました。ガーデニングにぴったりの趣味の空間です。

ナチュラル系の水場を作るう



P14



枕木風に地面を舗装する

P11



今日もDIY 日曜大工を楽しむ庭



一日中、ずっと工具を握っていたい！ そんな根っからのDIY大好き人間のためのガーデンコーナーです。ハウスの中にはDIY道具を入れて、作業台も設置。ハウス前はちょっと英国風にレンガで幾何学模様舗装。これは趣味を満喫する庭ですね。



ガーデン用作業テーブル

小屋前のレンガ敷き舗装

P22

屋外用家具キットを利用した作業台の作り方や、誰でもできるレンガ舗装の技術も紹介。

P18



女性でも組み立てられるキットハウス「グリーンポッド」 趣味のガーデンハウスを作ろう



お庭に趣味のスペースを作れたらどんなに素敵なことでしょう。ガーデニングやDIYの用具を収納する小さなガーデンハウス。それに合わせたコーナーづくり、楽しみはどんどん広がっていきますね。ここではウッド系のキットハウス「グリーンポッド」の組み立て方を紹介します。

作業の流れ

梱包を解き内容物の確認

説明書通りに組み立てる

土台用ブロックを置く

グリーンポッドを置く

材料と道具



材料

グリーンポッドキット (価格11万500円)

サイズ: 幅1245×奥行1016×最頂部1753mm(1.2㎡)

①床板×2 ②左右壁板×4 ③後壁板×2 ④屋根×2 ⑤棚×1 ⑥扉×2
写真以外に、取っ手×2/丁番×4/フック×2/ビス/ブロック

道具

電動ドライバードリル/曲尺/バール(釘抜き)/メジャー/金づち/水平器

お問い合わせ先

●グリーンポッド(株)ダイナシティコーポレーション
TEL 03-5262-2848

※91ページで通販取り扱いあり

床板2枚をジョイントします



1 平らな地面に置いて、床板フレームを4本のビスで、左右交互に留めていきます。

床板のできあがり



2 水平、長さをそろえた床板に、左右壁板、後壁板を接続して立ち上げていきます。

側板をジョイントします



3 壁板同士をジョイントします。2枚の高さ、フレームをそろえて、留めていきます。

側板を床に取り付けます



4 角、端を合わせ、フレーム同士がそろうように4ヵ所ビスを留めていきます。

後壁板2枚をジョイントします




5 フレームの角、端がそろるように矯正しながらビス4本を打っていきます。

後壁板を左右壁板に取り付けます



6 まずは床板に接続し、続いて壁板に留めます。フレーム同士すき間のないように。

床は必ず水平にします

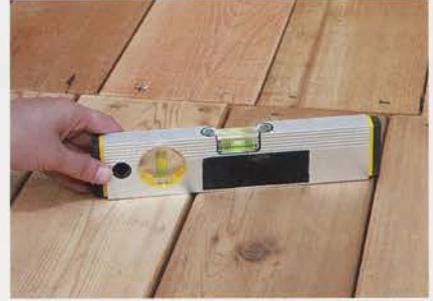

7 接続するときは必ず水平を確認。ゆがみを修正しながら留めるのが鉄則です。

棚受けの位置をマークします



8 壁板、後壁板の3方向を立ち上げたら、棚受けを床から80cmの所に印を付けます。

棚受けをビス止めします



9 壁板に2個、後壁板に1個の棚板受けを同じ高さになる位置にビス留めます。

棚を置いて調整します



10 棚を仮置きします。5ヵ所の棚受けに均等に棚がかかるように調整します。

屋根トリムを取り付けます



11 前面の屋根と扉の間をふさぐトリム(目隠し)を4本の釘で打ち付けていきます。

扉トリムを取り付けます



12 扉の丁番を支えるためのトリムを、内側に合わせて釘5本で取り付けます。

サイドトリムを取り付けます



13 壁板の下に雨(雨の跳ね水)の浸入を防ぐための底部巾木を取り付けます。

全体の形を確認します



14 屋根を取り付ける前に全体の形を確認。ここで微調整をしてゆがみを正します。

奥側の屋根を取り付けます



15 奥側の屋根を下から屋根に向かって3本のビスで留めます。

前側の屋根を取り付けます



16 屋根の前側部分も接続します。同様に下から屋根に向かって3本のビスで留めます。

棚板を接続します



17 棚受けに棚を乗せ固定します。内側からゆがみ直しながらビスを打ち込みます。

上部^{はばき}巾木を取り付けます



18 巾木2枚ですき間をふさぐように釘で打ち付けていきます。

後ろトリムを取り付けます



19 後壁板と左右壁板の合わせ目に後ろトリムを打ち付けます。

扉に^{ちょうばん}丁番を取り付けます



20 扉の枠木から上下5cmに位置に丁番を左右の扉に対称的に取り付けます。

取っ手を取り付けます



21 扉真ん中の枠木を渡すように取っ手を左右同じ高さにビス留めします。

扉を取り付けます



22 前面の屋根トリムに扉の上端がくるように左右の扉をそろえて取り付けます。

扉ストッパーを取り付けます



23 2枚の扉が合わさる位置に扉ストッパーを取り付けます。

鍵を取り付けます



24 ^{なんきんじょう}南京錠でロックする鍵のフックを鍵が戻るか位置を確認して取り付けます。

^{むね}棟キャップを取り付けます



25 前後の屋根の合わせ目に棟キャップをかぶせます。防水のために重要です。

飾り板を取り付けます



26 屋根の合わせ目左右に、飾り板を取り付けます。組み立てはこれで終了です。

土台のブロックを置きます



27 設置は地面を平らにならし、ブロックを四隅と真ん中に計5個置きます。



完成! ブロックの上にキットハウスを設置して完成。